

**PL INSTRUKCJA MONTAŻU, BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, CZ NÁVOD MONTÁŽE,
 D MONTAGEANLEITUNG, F INSTRUCTIONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL,
 HR INSTRUKCIJA MONTAŽE, H SZERELÉSI UTASITÁS, RO INSTRUȚIUNI DE MONTAJ,
 RUS ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, SK NÁVOD NA MONTÁŽ**

PL Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

CZ Pozor: Před zahájením montáže pozorně si přečtěte celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.


GB Attention: Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.

HU Figyelem: Mielőtt elkezdi az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.


SK Pozor: Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.

INDIANA

JSZF 3d2s

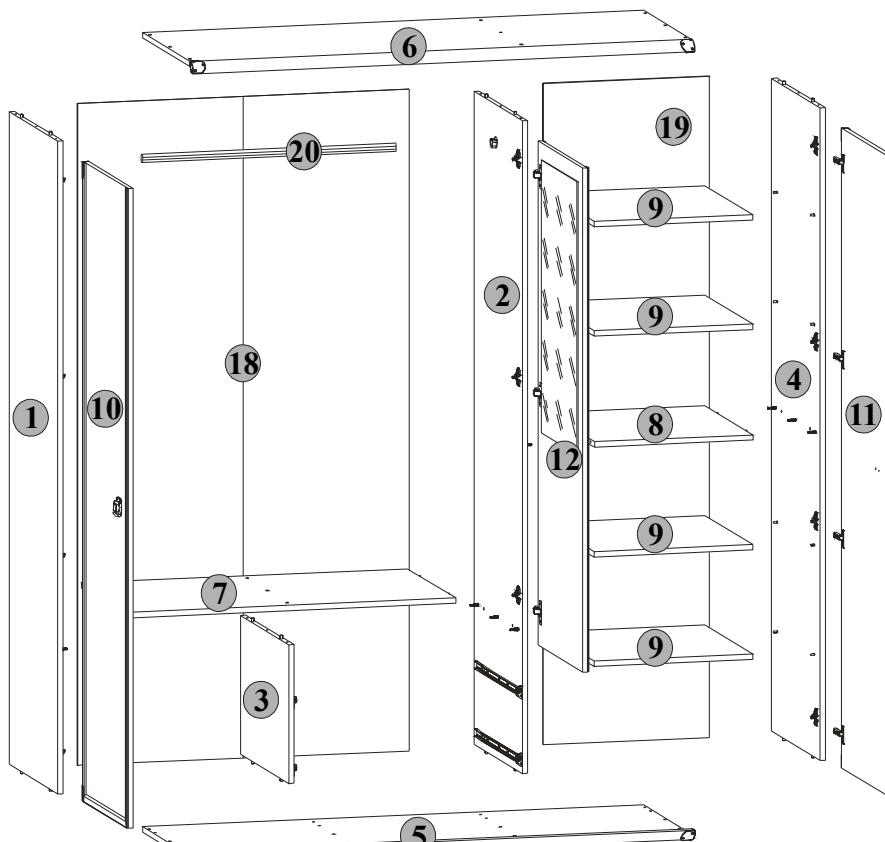

Do montážu potrebné sú:
 Nezbytné během montáže:
 You need for fitting-up:
 Az Összeszereléshez szükséges:
 Počas montáže potrebné:

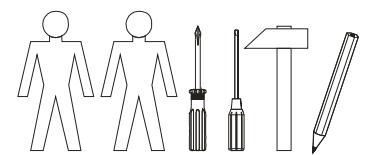

Symbol elementu Značka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu	Wymiary Rozměry Measurements Nagyság Rozmery	Kod Kód Code Kód Kód	Paczka Krabica Paket Csomagban Balík
1	1916x540	S31-121	1/6
2	1916x540	S31-122	1/6
3	408x540	S31-123	2/6
4	1916x540	S31-124	1/6
5	1500x565	S31-218	3/6
6	1500x565	S31-219	3/6
7	975x540	S31-313	1/6
8	475x540	S31-314	2/6
9	475x535	S31-315	2/6
10	1878x496	S31-019	5/6
11	1878x496	S31-020	5/6
12	1480x496	S31-021	6/6
13	496x196	S31-018	4/6
14	500x140	S31-501	1/6
15	500x140	S31-502	1/6
16	435x140	S31-511	1/6
17	446x498	S31-915	1/6
18	1942x995	S31-916	1/6
19	1942x496	S31-917	1/6
20	967x24	dr-967	1/6



PL Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoria.
CZ Níže jsou uvedeny symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabaleny v krabici s označením „příslušenství“
GB The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.
HU Lent az összeszereléshez szükséges tartózékok jeleit és mennyiséget soroltuk. Az tartózékok az „tartózékok“ csomagokba vannak becsomagolva.
SK Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku.

Ilość akcesoriów Mnożstwo výbavy Amount of accessories A kellekék száma Počet príslušenstva	Symbol Jel Symbol Symbol Symbol	2x Y
4x 32 mm c158	16x φ5x17 mm d1	24x φ7x50 mm e1
8x φ6.5x40 mm f25	8x M4x22 mm j30	8x φ15
2x n1	2x φ3,5x13 mm p1	6x φ3,5x15 mm p51
3x s1	2x 500 mm w26 ^{CL}	2x 500 mm w26 ^{CR}
		130x I1
		16x φ3x12 mm p83
		4x I27
		12x φ15x12mm #16 r16
		8x φ12x10.5mm #12 r15
		2x I28 ^L
		20x r16
		1x z1







PL TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA
CZ OBEOZPASÍTEĽNA LÉNTA
GB THE ANTI-TOPPLE DEVICE
HU ZÁSTITNA TRAKA
SK BIZTOSÍTÓ SZALAG
DE BANDA DE SURETE
ES BANDA DE SEGURIDAD
FR BANDE DE PROTECTION
IT BANDA DI PROTEZIONE
RU ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
RO OCHRANNA PÁSKA
63,5x16 mm 1x p38
1x n26

PL Ogólne zasady montażu mebla,

CZ Obecné zásady montáže nábytku, **GB** General instructions for furniture assembly

HU A bútor általános szerelési alapelvei, **SK** Všeobecné pravidla montáže nábytku

Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor

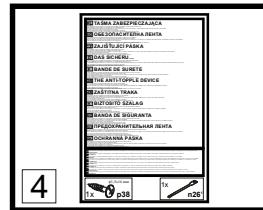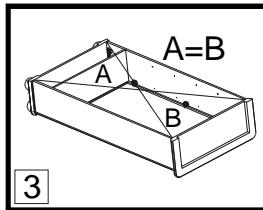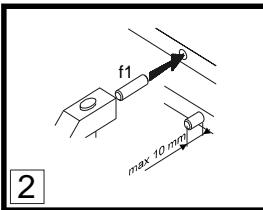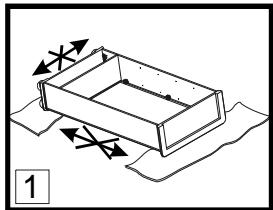

PL Uwaga:

- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kolki f1. (Otóry na trzpień złącza mimośródrobowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kolków wystaje z otworem na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
- Taśma zabezpieczająca. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).

INFORMACJA!

Szanowny Klientku, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posłużywać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

CZ Pozor:

- Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.
- Do otvorů o průměru 8 mm na hranách jednotlivých dílů umístěte kolíky f1. (Otvary pro kolíky spojuj r16 ponechte prázdné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkraťte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.
- Před přibitím solitu zkонтrolujte, jestli jeho úhlopříčky jsou stejné.
- Zajišťující pásku. Sestavte podle návodu. (Nesprávné namontování nábytku může být příčinou jeho převrácení v průběhu používání).

INFORMACE!

Vážený zákazníku, v případě uplatňování reklamace je nutno použít číslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamace je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

GB Attention:

- During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
- Drive f1 pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
- Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.
- The anti-topple device. When assembling the furniture follow the instructions in the manual. Improper fixing of the piece of furniture may cause it to topple when it is used.

INFORMATION!

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

HU Figyelem:

- Összeszerelés előtt az elemeket tisztán és puhan kell elhelyezni, pl. pléd, törülköző. Ne szereljen szönyegen és hozzá hasonló felületeken.
- Az elemek élein 8 mm-es lyukakkba f1 szögeket kell beütni (a körhagyó kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevesszük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 10 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a bútor.
- A hátlap rögzítésénél ellenőrizzük hogy a szekrény átlós mérete egyszerű legyen.
- Biztosító szalag. Az útmutatónak megfelelően kell felszerelni. (A bútor helytelen rögzítése a bútor eldölgéséhez vezethet használata alatt.)

INFORMÁCIÓ!

Tisztelt vásárló! Reklámáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra. Mindennemű észrevételt és reklámációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni. **Figyelem!** Ne állítsák össze az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

SK Pozor:

- Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketoch atď.
- Do otvorov o priemere 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabiť kolíky f1. (Otvary na trí excentrického spoja ponechať voľný). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.
- Pred pribitím pliest skontrolujte, či sú rovnaké.
- Ochranná páska. Namontovať v súlade s inštrukciou. (Pri nesprávnom upevnení nábytku hrozí, že počas používania sa nábytok prevráti.).

INFORMÁCIA!

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamacie, použite prosím číslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste nábytok kúpili. **Pozor!** Časti, na ktorých ste zistili závadu alebo poškodenie nemontujte.

PL Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbol ① oznacza miejscą, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

CZ První etapa montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků.

Symbol ① označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

GB The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.

The ① symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.


HU Az összerelés első lépése a tartozékok egymáshoz igazítása az alábbi rajzok szerint.

A ① jel azokat a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összeszerelés alatt.

SK Prvým krokom montáže je vybaviť náležité diely podľa nižšie uvedených nákresov.

Symboly ① označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.

1 JSZF 3d2s

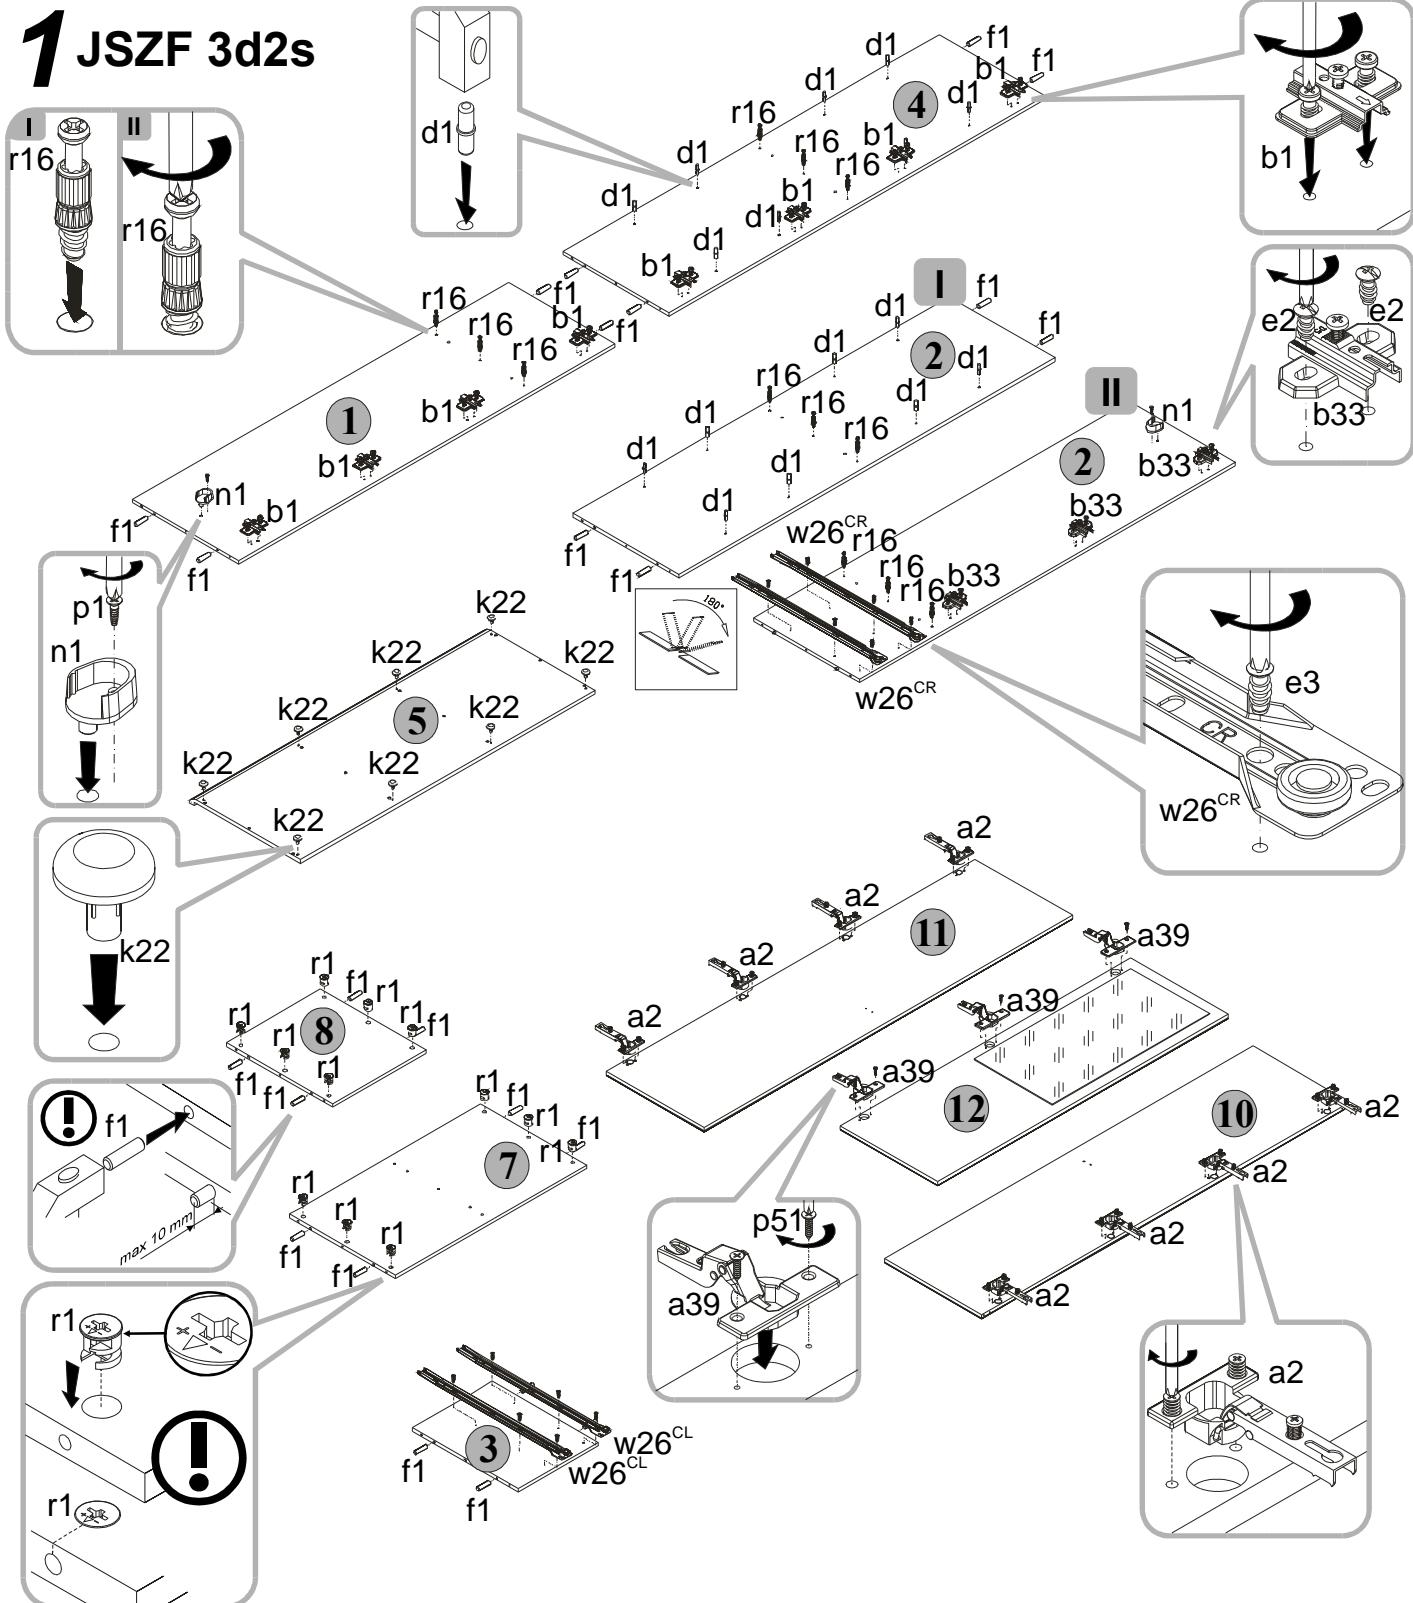












Do montážu potrebné sú:

Nezbytné během montáže:

You need for fitting-up:

Összeszereléshez szükséges:

Počas montáže potrebné:

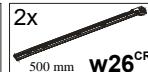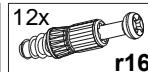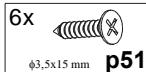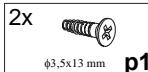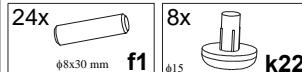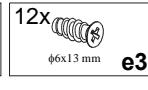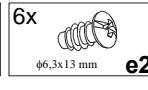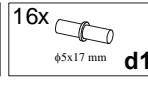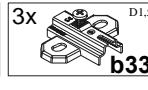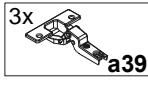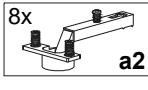



PL Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złączy.


CZ Dle níže uvedených obrázků s montujte díl pomocí doporučených šroubů a/nebo spojovacích prvků.

GB Assemble the unit as shown in the pictures using indicated connectors and/or joints.


HU Szerelje össze a tartozékokat az ábrán látható módon a megfelelő toldatok és elemek egymásba illesztésével.

SK Zmontovať segment podľa nižšie uvedených výkresov pomocou označených spojok a/alebo spojov.



2 JSZF 3d2s

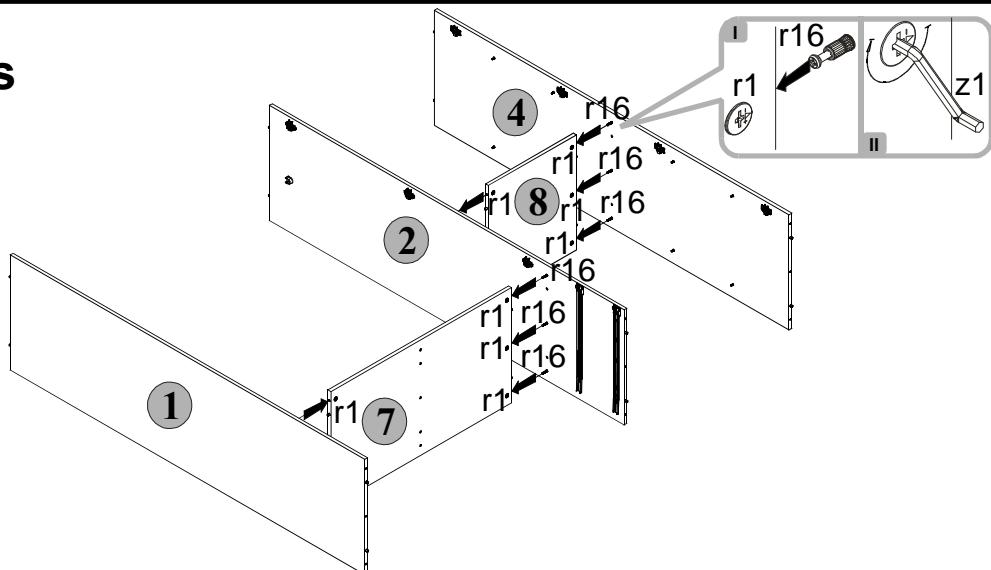

3 JSZF 3d2s

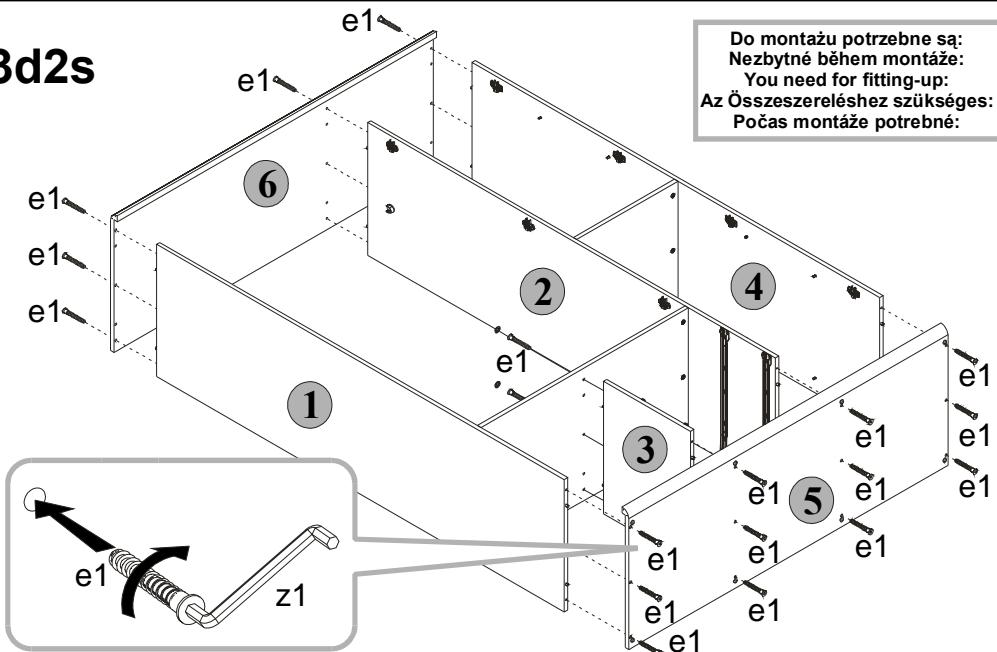


4 JSZF 3d2s

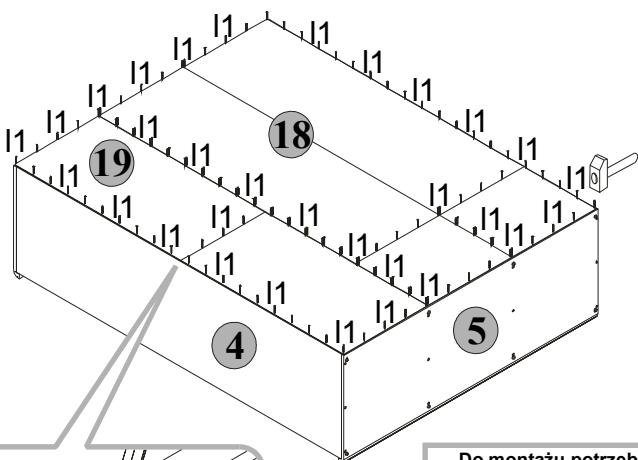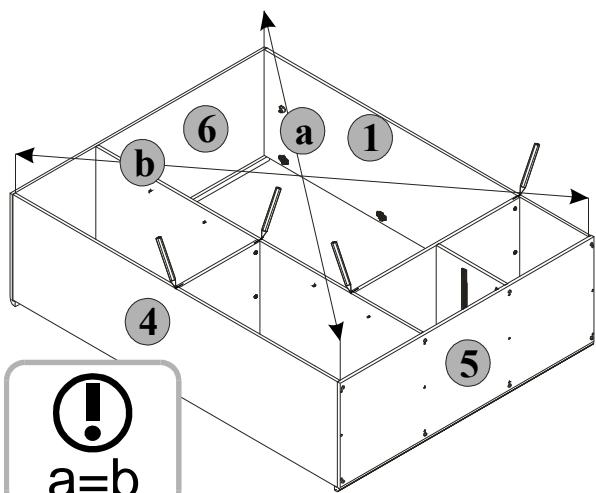

Do montáže potrebné sú:
Nezbytné během montáže:
You need for fitting-up:
Az Összeszereléshez szükséges:
Počas montáže potrebné:

130x I1

5 JSZF 3d2s

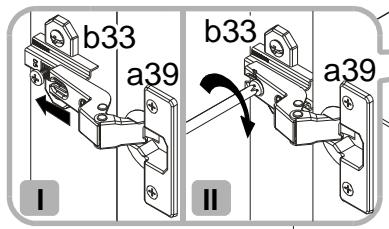

6


11

10

12


c158

j30

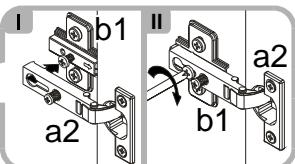

Regulacja drzwi / Seřizování frontálních dílů
Adjustment of door/Az előrészek szabályozása
Nastavenie čiel

c158

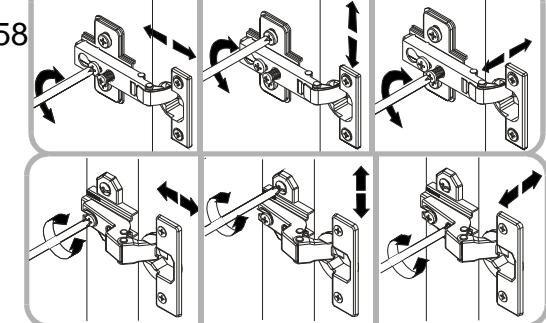

Do montážu potrebné sú:
Nezbytné během montáže:

You need for fitting-up:




Az Összeszereléshez szükséges:

Počas montáže potrebné:




6 JSZF 3d2s


I

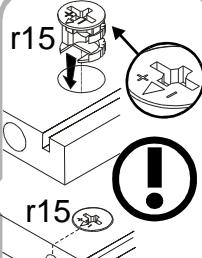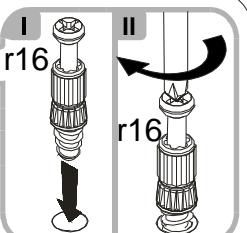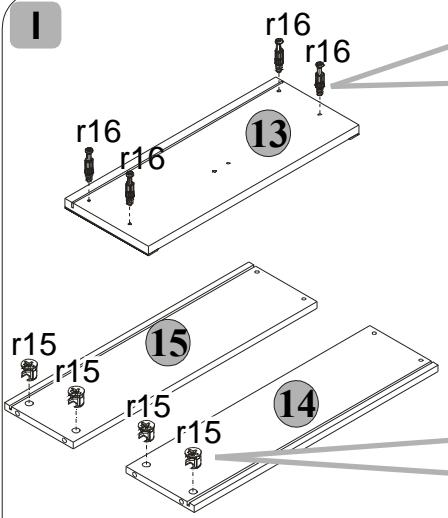


Do montážu potrebné sú:
Nezbytné během montáže:
You need for fitting-up:
Az Összeszereléshez szükséges:
Počas montáže potrebné:

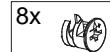


II

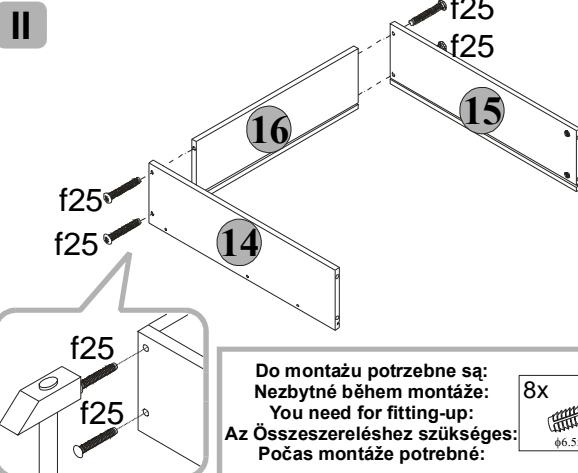


Do montážu potrebné sú:
Nezbytné během montáže:
You need for fitting-up:
Az Összeszereléshez szükséges:
Počas montáže potrebné:

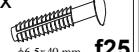


III

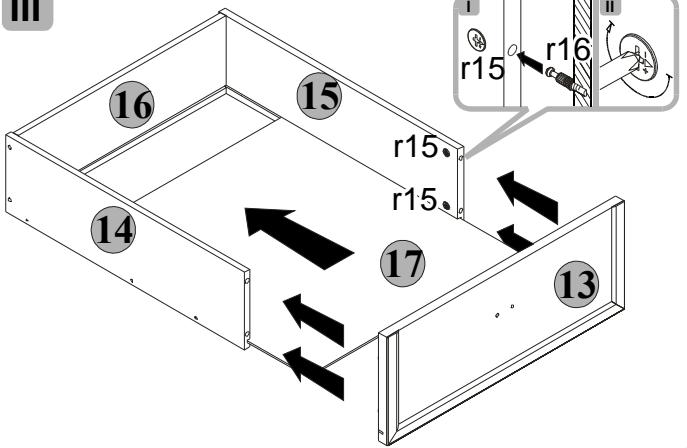

IV

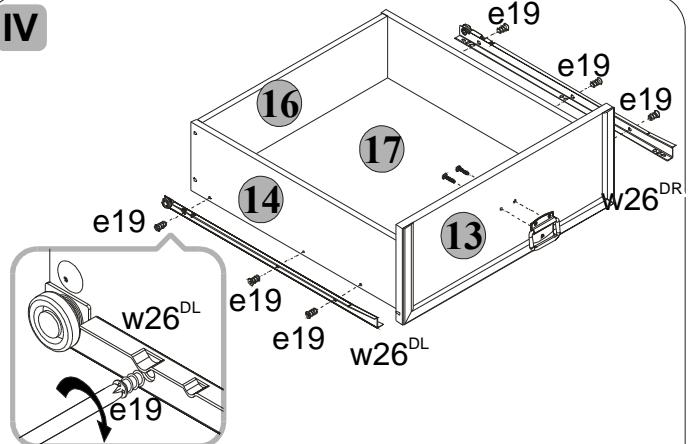

Do montážu potrebné sú:
Nezbytné během montáže:
You need for fitting-up:
Az Összeszereléshez szükséges:
Počas montáže potrebné:

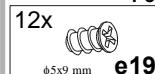

7 JSZF 3d2s

